


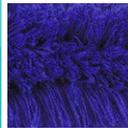

Frange en acrylique Bit et Bendy

Frange en acrylique bleue pour supports Bendy et Bit



Informations techniques

référence	notes	cm (dim. comm.)	cm (dim. réels)	C	pcs	kg	m ³
B030405		↘ 40 ↘ 8	↘ 42 ↘ 15,5	■	12	1,27	0,011
B030408		↘ 60 ↘ 8	↘ 57 ↘ 9,5	■	12	1,84	0,019

SYSTÈME

Système avec sabre de dépoluissérage flexible ou inclinable
Idéal pour un nettoyage rapide et précis des surfaces hautes, profondes ou inclinées difficiles d'accès

Avantages

- **Efficace** : l'action électrostatique naturelle générée par le frottement des fibres acryliques sur les surfaces les rend idéales pour le dépoluissérage

Matériel

Acrylique



Indications pour l'entretien

Directives pour un entretien correct des fibres

Suivre les instructions de lavage (températures et dosage) sur l'emballage de la lessive
Effectuer un pré-lavage à l'eau froide sans lessive pour éliminer les éventuels résidus de produit de nettoyage
L'utilisation d'une lessive professionnelle est recommandée
Ne pas utiliser d'assouplissant
Ne pas utiliser de lessives avec Ph > 11
L'utilisation de filets est recommandée pour un lavage plus rapide et plus hygiénique

Instructions spécifiques de la frange



Température de lavage max 40 ° C



Blanchiment possible, ne pas utiliser de chlore



Ne pas sécher en machine ou dans un sèche-linge

Produits complémentaires



Support de dépoussiérage Bendy



Support de dépoussiérage Bit

Variantes



Fringe en microfibre Bendy et Bit