

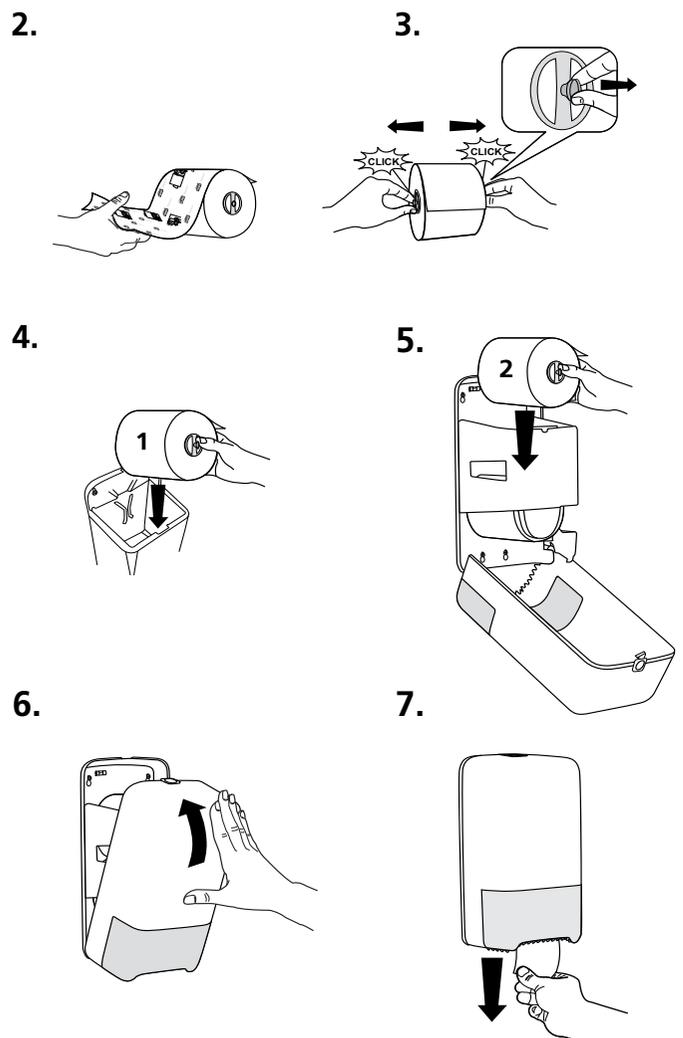


Instructions pour recharger le Tork Dispenser Toilet Paper Compact Roll Auto Shift T6

- 1) prenez un rouleau papier toilette compact Tork
- 2) enlevez la banderole du rouleau
- 3) tirez les pennes jusqu'au bout en entendant un "click"
- 4) controlez que les pennes ne rentrent pas dans le mandrin
- 5) placez les rouleaux dans le distributeur, 1 par 1
- 6) fermez le distributeur
- 7) possibilité de fermez le distributeur, avec ou sans clé

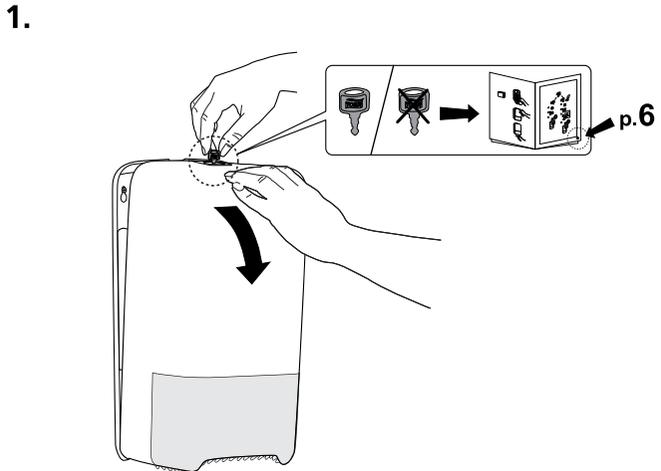

Etape 2

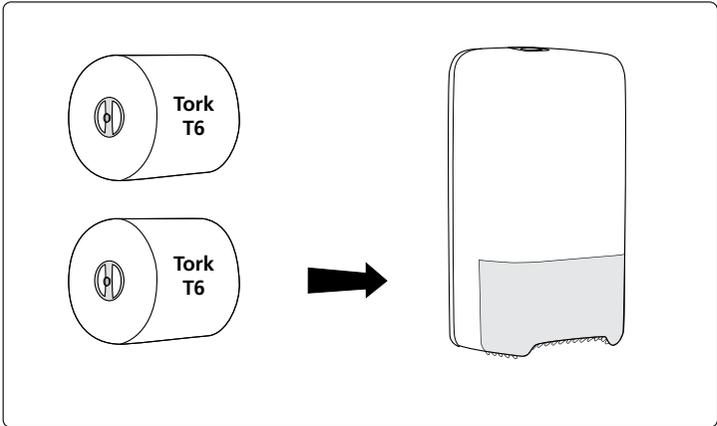

Etape 3



Etape 5

